

ハブリングとスプリングリングの取り付け方法

取り付けハブ部にハブリングを使用するタイプのホイールについては、取り付けハブ部にハブリングを取り付けることによって、複数の車種に適合できるようにしてあります。下記表(A)(B)は、ハブリングの外径がそれぞれ 70mm と 82mm の一覧表です。サイズをご確認の上お取り付けください。

(A)外径70mmのハブリング

適 用	リング内径(mm)	リング品番
トヨタ	54	P404409SET
マツダ/スズキ/ダイハツ	54	P155409SET
日産/スバル	59	P407409SET
ホンダ/スバル/BMW(MINI)/三菱	56	P405409SET
三菱/日産	60	P408409SET
オペル	56.5	P406409SET
AUDI/VW	57	P627409SET

(B) 外径82mmのハブリング

適 用	リング内径(mm)	リング品番
トヨタ/スズキ	60	P207415SET
ホンダ	64	P433415SET
ホンダ	70	P420415SET
日産	66	P413415SET
日産	73	P465415SET
スバル(インプレッサGDB)	56	P597415SET
三菱/マツダ	67	P158415SET
MB	66.5	P444415SET
AUDI/VW	57	P585415SET
AUDI A4/A5(2008年型)	66.5	P607415SET
BMW	72.5	P490415SET
BMW(E39)/F15/E70	74	P491415SET

※FZ-MG用のアダプターリングについては販売店様までお問い合わせください。

ハブリングの取り付け方法


①ホイールを安定した台の上に、車両に取り付ける面を上にして置いてください。

図①





②車両に適合するハブリングを、図②のように段付き部分を上にして、センターボアにはめ込んでください。

図②

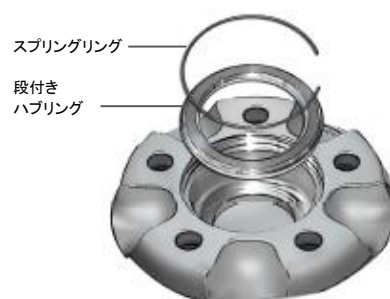

③次に、スプリングリングを、取り付けハブ部の溝の奥まではめ込んで、ハブリングを固定してください。

図③

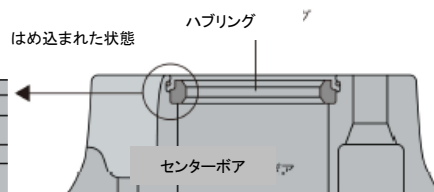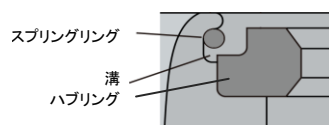

注1: ハブリングの段付き部分を下にしてはめ込まないでください。このように取り付けたと、スプリングリングによるハブリングの固定ができなくなり非常に危険です。

注 1



注 2: スプリングリングを取り付けハブ部に先にはめ込んでから、ハブリングをはめ込まないでください。このように取り付けたと、スプリングリングによるハブリングの固定ができなくなり、さらにハブリングがホイール面よりはみ出ることになり非常に危険です。

注 2

