

ハブリングとスプリングリングの取り付け方法

取り付けハブ部にハブリングを使用するタイプのホイールについては、取り付けハブ部にハブリングを取り付けることによって、複数の車種に適合できるようにしてあります。下記表(A)(B)は、ハブリングの外径がそれぞれ 70mm と 82mm の一覧表です。サイズをご確認の上お取り付けください。

(A)外径70mmのハブリング

適用	リング内径(mm)	リング品番
トヨタ	54	P0923404
マツダ/スズキ/ダイハツ	54	P5624155
日産/スバル	59	P0923407
ホンダ/スバル/BMW(MINI)/三菱	56	P0923405
三菱/日産	60	P0923408
オペル	56.5	P0923406
AUDI/VW	57	P0923411
VW POLO(2010年型)	57	P0923627
スプリングリング(アルミニウム鍛造ホイール)		P0923409
スプリングリング(マグネシウム鍛造ホイール)		P5624196

(B)外径82mmのハブリング

適用	リング内径(mm)	リング品番
トヨタ/スズキ	60	P5624207
ホンダ	64	P0923433
ホンダ	70	P0923420
日産	66	P0923413
日産	73	P0923465
スバル(インプレッサGDB)	56	P0923597
三菱/マツダ	67	P5624158
MB	66.5	P0923444
AUDI/VW	57	P0923585
AUDI A4/A5(2008年型)	66.5	P0923607
BMW	72.5	P0923490
BMW(E39)/F15/E70	74	P0923491
スプリングリング(アルミニウム鍛造ホイール)		P0923415
スプリングリング(マグネシウム鍛造ホイール)		P5624092

ハブリングの取り付け方法

- ①ホイールを安定した台の上に、車両に取り付ける面を上にして置いてください。
- ②車両に適合するハブリングを、図②のように段付き部分を上にして、センターボアにはめ込んでください。
- ③次に、スプリングリングを、取り付けハブ部の溝の奥まではめ込んで、ハブリングを固定してください。


図①



図②



図③

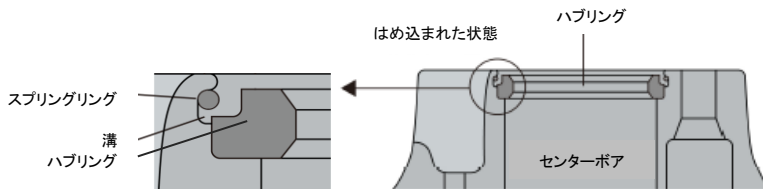

注1: ハブリングの段付き部分を下にしてはめ込まないでください。このように取り付けると、スプリングリングによるハブリングの固定ができなくなり非常に危険です。

注 1



注2: スプリングリングを取り付けハブ部に先にはめ込んでから、ハブリングをはめ込まないでください。このように取り付けると、スプリングリングによるハブリングの固定ができなくなり、さらにハブリングがホイール面よりはみ出ることになり非常に危険です。

注 2

